



CD-Player

Danke

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihres neuen McGee CD-Players!

Es ist uns sehr wichtig, dass Ihre McGee-Produkte optimal angeschlossen und aufgestellt werden. Deshalb empfehlen wir Ihnen, diese Bedienungsanleitung aufmerksam zu lesen und die darin enthaltenen Hinweise genau zu beachten. Diese Anleitung enthält wichtige Erläuterungen zur Aufstellung der Geräte, sowie Hinweise und Tipps, um Ihr System in der bestmöglichen Klangqualität zu genießen.

Mit unseren McGee Produkten präsentieren wir Ihnen kompakte Systeme, welche moderne Wiedergabemöglichkeiten ermöglichen, ohne dabei Kompromisse in der Klangqualität einzugehen. Durch das schlichte, aber edle Design lassen sich die Produkte in jedem Wohnraum integrieren und begeistern mit einem hochauflösenden Hörerlebnis.

Viel Vergnügen mit dem McGee CD-Player!

Inhaltsverzeichnis

Auspacken / Lieferumfang	4
Sicherheitshinweise	5
Anschlüsse	9
Fernbedienung	14
Batteriewechsel	15
Installation	16
Bedienung	20
Fehlersuche	26
Technische Daten	30

Auspacken / Lieferumfang

Bitte achten Sie beim Auspacken der Komponenten darauf diese nicht zu beschädigen. Überprüfen Sie das Set auf Vollständigkeit der im Lieferumfang befindlichen Teile. Bewahren Sie die Verpackung für einen eventuellen Rückversand in einem Servicefall auf.

Lieferumfang

- 1 x McGee CD-Player
- 1 x Netzkabel
- 1 x Fernbedienung
- 1 x Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise

Dieses Gerät wurde unter strengen Qualitätskontrollen gefertigt. Es entspricht allen festgelegten internationalen Sicherheitsstandards. Trotzdem sollten folgende Hinweise vollständig gelesen und beachtet werden, um eine Gefährdung zu vermeiden:

Wartung/Veränderung

Alle Betriebsmittel, die an die Netzspannung des Haushalts angeschlossen sind, können dem Benutzer bei unsachgemäßer Behandlung gefährlich werden. Überlassen Sie die Wartung qualifiziertem Fachpersonal. Das Produkt ist nur für den Anschluss an 230Volt/50Hz Wechselspannung, für Schutzkontaktsteckdosen und die Verwendung in geschlossenen Räumen zugelassen. Durch Veränderungen im Gerät oder an der Seriennummer erlischt der Garantieanspruch. Lassen Sie die Gerätesicherung nach einem Fehlerfall nur von Fachpersonal durch ein Exemplar gleichen Typs ersetzen.

Netzkabel/Anschluss

Ziehen Sie stets den Netzstecker und nie am Netzkabel, wenn Sie die Verbindung zum Stromnetz trennen wollen. Stellen Sie sicher, dass beim Aufstellen des Gerätes das Netzkabel nicht gequetscht, extrem gebogen oder durch scharfe Kanten beschädigt wird. Fassen Sie das Netzkabel nicht mit nassen oder feuchten Händen an. Verwenden Sie das im Lieferumfang enthaltene oder andere Netzkabel.

Sicherheitshinweise

Ausschalten

Schalten Sie das Gerät jedes Mal aus, bevor Sie andere Komponenten bzw. Lautsprecher anschließen oder entfernen, es vom Stromnetz trennen bzw. daran anschließen, es längere Zeit nicht benutzen oder dessen Oberfläche reinigen wollen. Warten Sie danach bei Vollverstärkern, Endstufen und Receivern ca. eine Minute, bevor Sie Kabelverbindungen trennen bzw. herstellen.

Feuchtigkeit/Hitze/Vibrationen

Der Kontakt elektrisch betriebener Geräte mit Flüssigkeiten, Feuchtigkeit, Regen oder Wasserdampf ist für diese Geräte und deren Benutzer gefährlich und unbedingt zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass weder Flüssigkeiten noch Objekte in das Gerät gelangen (Lüftungsschlitze etc.). Es muss sofort vom Stromnetz getrennt und vom Fachmann untersucht werden, falls dies geschehen ist. Setzen Sie das Gerät nie hohen Temperaturen, direkter Sonneneinstrahlung oder starken Vibrationen aus.

Sicherheitshinweise

Wärmeentwicklung

Achten Sie darauf, dass um das Gerät ein Abstand von 5 cm frei bleibt und die Umgebungsluft zirkulieren kann (keine Aufstellung in geschlossenen Schränken). Lüftungsöffnungen dürfen nicht verdeckt werden.

Lautstärke

Die maximal erträgliche Lautstärke wird stets weit unterhalb der maximal möglichen Einstellung am Verstärker erreicht. Gehen Sie deshalb vorsichtig mit der Lautstärkeeinstellung um, damit Hörschäden vermieden werden. Damit Sie sich nicht unbeabsichtigt hoher Lautstärke aussetzen, stellen Sie vor dem Wechsel des Eingangskanals stets einen niedrigen Wert ein.

Reinigen

Ziehen Sie vor dem Reinigen der Außenflächen des Produkts den Netzstecker. Verwenden Sie möglichst ein weiches, flusenfreies, angefeuchtetes Tuch. Verzichten Sie auf Scheuermittel, Lösungsmittel, Verdünner, entzündliche Chemikalien, Polituren und andere Reinigungsprodukte, die Spuren hinterlassen.

Sicherheitshinweise

Elektronik Altgeräte

Dieses Gerät unterliegt den in der europäischen Richtlinie 2002/96/EC festgelegten Bestimmungen, deren gesetzliche Umsetzung in Deutschland durch das Elektro- und Elektronikgeräte-Gesetz (ElektroG) geregelt ist. Dies ist durch das Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf dem Gerät gekennzeichnet. Für Sie als Endverbraucher bedeutet das: Alle nicht mehr verwendeten Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen entsorgt werden. Damit vermeiden Sie Umweltschäden und helfen mit, die Hersteller zur Produktion von langlebigen oder wieder verwendbaren Produkten zu motivieren. Weitere Informationen zur Entsorgung des alten Gerätes erhalten Sie bei der Stadtverwaltung, dem Entsorgungsamt oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.

CE-Zeichen

Dieses Gerät erfüllt die gültigen EU-Richtlinien zur Erlangung des CE-Zeichens und entspricht damit den Anforderungen an elektrische und elektronische Geräte (EMV-Richtlinien, Sicherheitsrichtlinien und den Richtlinien für Niederspannungsgeräte).

Erklärungen/Hinweise

Dieses Dokument ist ein Produkt der Sintron Vertriebs GmbH, 76473 Iffezheim und darf ohne ausdrückliche und schriftliche Genehmigung weder komplett noch auszugsweise kopiert oder verteilt werden. „McGee“ ist ein eingetragenes Warenzeichen der Sintron Vertriebs GmbH, 76473 Iffezheim. „McGee“ arbeitet ständig an der Verbesserung und Weiterentwicklung seiner Produkte. Deshalb bleiben Änderungen an Design und technischer Konstruktion des Gerätes, sofern sie dem Fortschritt dienen, vorbehalten. Der Inhalt dieser Anleitung hat lediglich Informationscharakter. Er kann jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden und stellt keine Verpflichtung seitens des Markeninhabers dar. Dieser übernimmt keinerlei Verantwortung oder Haftung für Fehler oder Ungenauigkeiten, die möglicherweise in dieser Bedienungsanleitung enthalten sind.

Aufbewahren der Verpackung

Wir empfehlen Ihnen ausdrücklich, nach Möglichkeit die Originalverpackung für spätere Transportzwecke aufzubewahren. Transportschäden treten bei ungeeignet verpackten HiFi-Geräten häufig auf. Dadurch, dass die Originalverpackung exakt zum Gerät passt, wird das Risiko einer Beschädigung während eines notwendigen Transportes gemindert.

Anschlüsse

1 POWER:

Mit diesem Schalter schalten Sie den CD Player an.

2 REPEAT:

Taste für die Wiederholung des Einzeltitels oder der gesamten CD.


3 BACK:

Taste für einen Titelsprung rückwärts.


4 NEXT:

Taste für einen Titelsprung vorwärts.

Seitlich

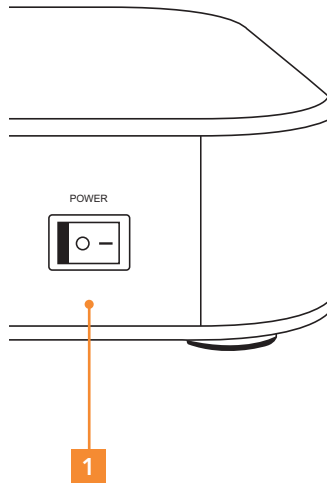

Vorderseite

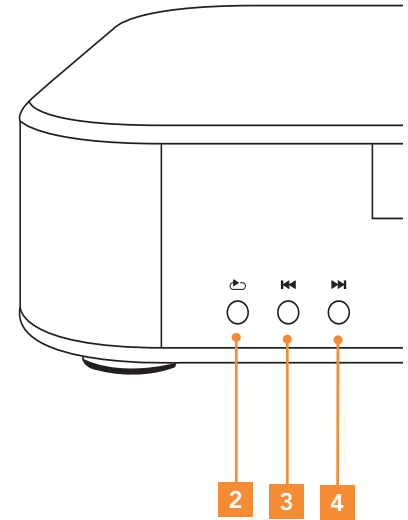

Vorderseite

5 STOP:


Stoppt die laufende Wiedergabe einer CD oder wechselt aus der Wiedergabepause in den Grundzustand.

6 PLAY/PAUSE:

Taste für das Starten oder die kurzzeitige Unterbrechung der CD-Wiedergabe.

7 OPEN/CLOSE:

Taste zum Öffnen und Schließen des CD-Fachs.

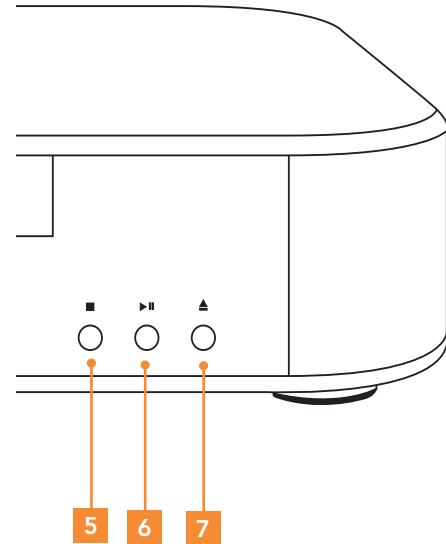

Anschlüsse

8 Analog Output:


Diese Cinch-Buchsen (stereo) werden mit den entsprechenden Eingängen von Verstärker, Vorstufe o.ä. verbunden.

Es ist nicht notwendig, auch den digitalen Signalausgang (15) anzuschließen.

9 Digital Output:

Falls der Verstärker, Receiver oder die Vorstufe mit einem digitalen koaxialen Eingangsanschluss versehen ist, kann dieser CD-Player-Signalausgang durch ein mit Cinch-Steckern ausgestattetes Digitalkabel damit verbunden werden. Es ist nicht notwendig, sowohl analoge (17) als auch den digitalen Signalausgang (8) gleichzeitig anzuschließen.

Rückseite

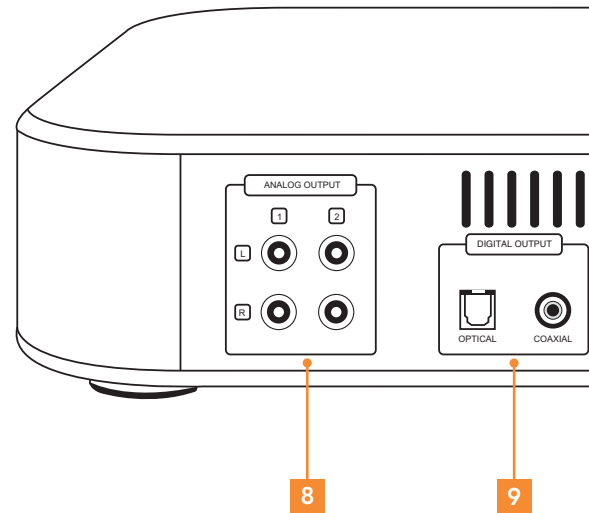


10 Sicherungshalter:

Das kleine Kunststoff-Gehäuse an der Oberseite der Netzbuchse beinhaltet die Gerätesicherung. Beachten Sie dazu die Sicherheitshinweise.

11 AC 250 V 50 Hz:

Verbinden Sie hier das mitgelieferte Schuko-Netzkabel mit der Stromversorgung

Rückseite

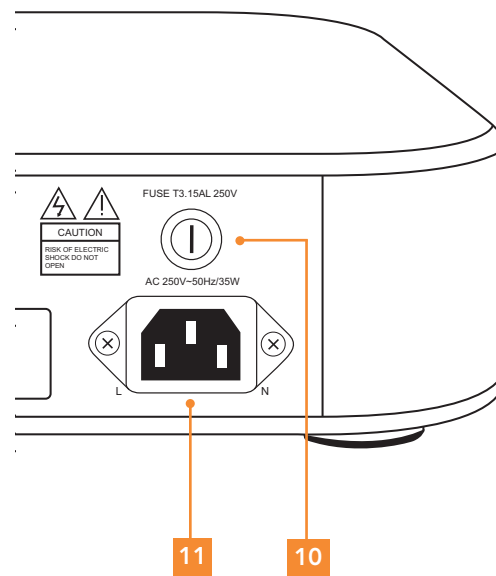

Fernbedienung

12 **Zahlentasten:**

Mit diesen Tasten können Sie die Titel direkt wählen.

13 **OPEN/CLOSE:**

Taste zum Öffnen und Schließen des CD-Fachs.

14 **BACK:**


Drücken Sie diese Taste, um während der Wiedergabe zu einem in der Reihenfolge zurückliegenden Titel zu gelangen.

15 **NEXT:**

Drücken Sie diese Taste, um während der Wiedergabe zu einem in der Reihenfolge nachfolgenden Titel zu gelangen.

16 **Schneller Rücklauf:**

Mit dieser Taste kann während der Wiedergabe schnell rückwärts gespult werden.

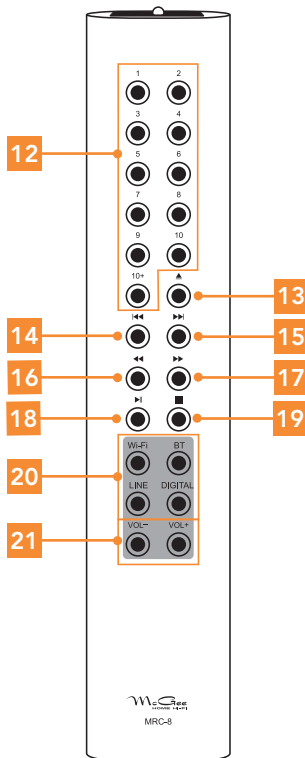

17 **Schneller Vorlauf:**

Mit dieser Taste kann während der Wiedergabe schnell vorwärts gespult werden.

18 **PLAY/PAUSE:**

Mit diesem Knopf kann die CD-Wiedergabe gestartet und kurzzeitig unterbrochen werden.

19 **STOP:**

Diese Taste stoppt eine laufende CD-Wiedergabe

20 **Eingangswahltasten:**

Dienen der Auswahl des Eingangsgerätes, das Sie hören möchten.

21 **VOL+ VOL-:**

Lautstärketasten. Verändern Sie hiermit die Lautstärke des Systems, VOL+ für lauter, VOL- für leiser


Batteriewechsel

Verwendung der Batterien


Die Batterie muss unter Beachtung der korrekten Polarität eingelegt werden, wie dies durch die Markierungen im Innern des Batteriegehäuses angezeigt ist. Entnehmen Sie die Batterie, wenn die Fernbedienung längere Zeit nicht benutzt wird. Batterien dürfen auf keinen Fall kurzgeschlossen, zerlegt oder erhitzt werden. Verbrauchte Batterien sind aus Gründen des Umweltschutzes entsprechend der örtlichen Umweltschutzbestimmungen zu entsorgen und nicht in den Hausmüll zu geben.

Wechsel/Einlegen der Batterien:


- a** Öffnen Sie das Batteriefach der Fernbedienung indem Sie den Clip herauschieben und das Batteriefach herausziehen.

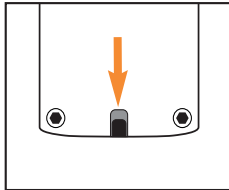

- b** Entfernen Sie die gegebenenfalls verbrauchte Batterie und legen Sie die neuwertige Knopfzelle, wie im Batteriefach schematisch dargestellt, richtig ein. (Verwenden Sie hierbei eine Lithium-Knopfzelle CR 2025)

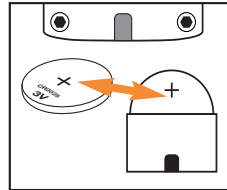

- c** Schließen Sie das Batteriefach der Fernbedienung.

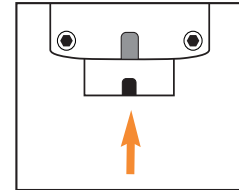

Installation

Besondere Hinweise

Stellen Sie die Kabelverbindung in der nachfolgend genannten Reihenfolge her. Bringen Sie erst zuletzt das Netzkabel an und verbinden es mit der Steckdose.

Als Steckverbinder für Ein- und Ausgänge sind mechanisch identische Cinch-Buchsen vorhanden. Achten Sie darauf, dass Sie diese Anschlüsse bei der Installation nicht verwechseln!

Achten Sie darauf, die analogen Eingänge für rechts und links nicht zu vertauschen. Häufig sind deren Cinch-Anschlüsse folgendermaßen farblich markiert: Rot für den rechten Kanal, schwarz oder weiß für den linken Kanal.

Das Berühren des mittleren Kontaktstiftes des Cinch-Steckers mit dem äußeren Kontakt der Cinch- Buchse kann bei eingeschalteten Geräten im schlimmsten Fall zur Beschädigung der Geräte führen. Nehmen Sie deshalb niemals Änderungen an den Kabelverbindungen vor, während die Geräte eingeschaltet sind!

Verwendung eines analogen Ausgangs mit Cinch-Anschluss


Hier wird das durch hochwertige, eingebaute D/A-Wandler ins Analoge umgesetzte und durch die Hybridstufe verstärkte Stereo-Tonsignal ausgegeben. Zum Anschluss an einen Verstärker ist ein Cinchkabel erforderlich. Verbinden Sie die Cinchanschlüsse „L“ und „R“ eines Stereo-Paares („1“ oder „2“) im Feld „AUDIO OUTPUTS“ **8** mit dem linken und rechten Audioanschluss des meist mit „CD“, „LINE IN“ oder „FRONT R/L“ beschrifteten Verstärkereingangs (Standard-Hochpegelanschluss).



Installation

Verwendung des digitalen Ausgangs

Dieser Ausgang gibt das Musikschriftal als digitales S/PDIF-Audioschriftal (PCM) aus. Der Anschluss wird nur benötigt, wenn ein externer D/A-Wandler verwendet werden soll oder der Player an den Digitaltoneingang eines AV-Receiver bzw. einer AV-Vorstufe angeschlossen werden soll. Zum Anschluss ist ein Koaxialkabel, welches 75 Ω Wellenwiderstand besitzt und beidseitig mit je einem Cinchstecker bestückt ist, erforderlich. Verbinden Sie den Anschluss „DIGITAL OUTPUT COAXIAL“ (9) des Gerätes mit der Digitaleingangsbuchse des Verstärkers, welche meist mit „DIGITAL IN“ oder „COAXIAL“ beschriftet ist. In den meisten Fällen bringt der Anschluss des analogen Ausgangs (8) das bessere Klangergebnis.

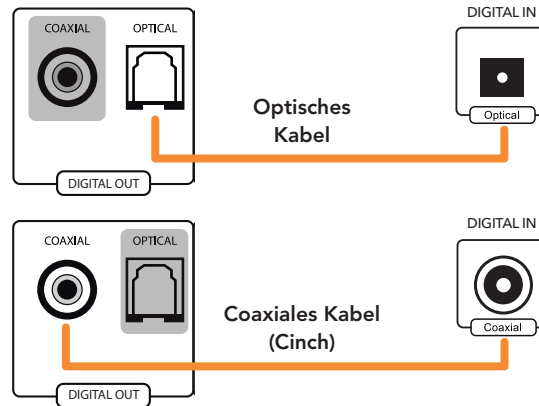

Anschluss des Netzkabels

Prüfen Sie, ob die Stromversorgung Ihres Haushalts für das Gerät geeignet ist. Benötigte Spannung und Frequenz sind auf der Geräterückseite neben der Netzbuchse abzulesen. Wenn die Stromversorgung geeignet ist, drücken Sie den Kaltgerätestecker des mitgelieferten Netzkabels fest in die Netzbuchse an der Geräterückwand. Verbinden Sie das andere Ende des Netzkabels mit einer Netzsteckdose.

Bedienung

Aktion	Taste(n)	Beschreibung
Ein- und Ausschalten des Systems	„POWER“ 1	Das Gerät wird an der linken Geräteseite 1 ein- und ausgeschaltet. Ist der Schalter in der Ausschaltposition, ist das Gerät vom Stromnetz getrennt. Das Gerät besitzt keine Funktion der Betriebsbereitschaft (Standby).
Lautstärke regeln	„VOLUME“ 21	Diese Funktion kann nur mit der Fernbedienung und nur während der Wiedergabe betätigt werden. Diese Regelung dient der einmaligen Anpassung des Players an das System (meist den Verstärker) und darf nicht dazu benutzt werden, im täglichen Gebrauch die Lautstärke der CD-Wiedergabe zu verändern. Für fast alle Verstärker/Receiver/Vorstufen genügt es, die Einstellung auf das Maximum zu stellen und dabei zu belassen. Eine andere Einstellung wird nur benötigt, wenn der CD-Player im Vergleich mit den anderen Quellen am Verstärker/Receiver viel lauter ist oder verzerrt (Übersteuerung). Halten Sie die „VOL+“-Taste gedrückt, um den Ausgangspegel zu erhöhen. Verwenden Sie „VOL-“, um diesen zu verringern. In der Anzeige erscheint der zweistellige Lautstärkewert. Das Maximum des Signalpegels ist bei einer Einstellung von 26 erreicht, das Minimum liegt bei 00. Diese Lautstärkeregelung hat keinen Einfluss auf die Lautstärke des am CD-Player angeschlossenen Kopfhörers. Sie verändert den Ausgangspegel aller analogen Ausgänge gleichermaßen. Das HDCD-Signal wird nur dekodiert, wenn die Lautstärke auf den Maximalwert 26 eingestellt ist.

Aktion	Taste(n)	Beschreibung
Wiedergabestart und Wiedergabepause	PLAY/PAUSE 6 + 18	Diese Taste, sowohl an der Gerätevorderseite als auch auf der Fernbedienung, startet die Wiedergabe der eingelegten CD, während der Wiedergabe erscheint das Symbol in der Anzeige. Ist keine CD eingelegt, erscheint „NO DISC“ in der Anzeige und die Tastenbetätigung zeigt keine Wirkung. Wird bei CD-Wiedergabe die Taste erneut gedrückt, so wird die Wiedergabe an der aktuellen Position unterbrochen. Dieser „PAUSE“-Modus wird in der Anzeige durch das Symbol kenntlich gemacht. Während der Pause dreht sich die Disc weiter, nach erneutem Tastendruck wird ab dieser Position die Wiedergabe fortgesetzt. Die Funktion „PAUSE“ sollte nur für kurzzeitige Unterbrechungen verwendet werden.
Anhalten der Wiedergabe	STOP 5 + 19	Während eine CD abgespielt wird, stoppt ein Tastendruck auf diesen Knopf die Wiedergabe. Auch der „PAUSE“ Betriebszustand wird durch einen Tastendruck auf „STOP“ beendet. Die Gesamtanzahl der Titel auf der CD und die Gesamtspielzeit erscheinen wieder in der Anzeige. Die Taste findet sich sowohl an der Gerätefront als auch auf der Fernbedienung.

Bedienung

Aktion	Taste(n)	Beschreibung
Zur Wiedergabe- des darauf folgenden Titels wechseln	„NEXT“ 4 + 15	Während der CD-Wiedergabe wird nach Betätigung dieser Taste das Abspielen des aktuellen Titels angehalten und die Wiedergabe des in der Reihenfolge nächsten Titels begonnen. Wird die Taste im „STOP“-Modus betätigt, so können, ab dem Titel 02 beginnend, alle CD-Titel der Reihe nach ausgewählt werden. Mit der Taste „PLAY/PAUSE“ (6)(16) kann danach die Wiedergabe gestartet werden. Die Taste findet sich sowohl an der Gerätefront als auch auf der Fernbedienung.
Zur Wiedergabe- des vorhergehen- den Titels wechseln	„BACK“ 3 + 14	Während der CD-Wiedergabe wird nach einmaliger Betätigung dieser Taste das Abspielen des aktuellen Titels angehalten und am Anfang dieses Titels neu begonnen. Weitere Betätigungen wechseln zur Wiedergabe der in der Abspielreihenfolge vorangegangenen Titel. Wird die Taste im „STOP“-Modus betätigt, so können, ab dem letzten Titel beginnend, alle CD-Titel in umgekehrter Reihenfolge ausgewählt werden. Mit der Taste „PLAY/PAUSE“ (5)(15) kann danach die Wiedergabe gestartet werden. Die Taste findet sich sowohl an der Gerätefront als auch auf der Fernbedienung.
Einlegen/ Wechselnder CD	„OPEN/CLOSE“ 7 + 13	Mit dieser Taste wird die Schublade geöffnet und geschlossen, damit eine CD eingelegt bzw. entnommen werden kann. Die Taste findet sich sowohl an der Gerätefront als auch auf der Fernbedienung. Erscheint in der Anzeige der Schriftzug „OVER“, so sind mehr als 16 Titel auf der CD enthalten. Einige Titel können damit nicht im Musikkalender der Anzeige dargestellt werden.

Aktion	Taste(n)	Beschreibung
Umschalten zwischen einmaligem Abspielen des CD-Inhalts, Wiederholung eines Einzeltitels und Wiederholung aller Titel der CD	„REPEAT“ 2	Wurde während der CD-Wiedergabe die Taste einmal betätigt, wird der aktuelle Titel fortwährend wiederholt, nachdem seine Spielzeit abgelaufen ist. In der Anzeige ist dieser Betriebszustand durch den Schriftzug „REPEAT 1“ gekennzeichnet. Wurde während der CD-Wiedergabe die Taste zweimal betätigt, wird die gesamte CD oder das gesamte Programm fortwährend nach Ablauf der Spieldauer wiederholt. In der Anzeige ist dieser Betriebszustand durch den Schriftzug „REPEAT ALL“ gekennzeichnet. Ein dritter Tastendruck schaltet die Wiederholungsfunktion aus. Der gewünschte Wiederholungs-Modus kann auch bei gestoppter Wiedergabe oder für ein selbst erstelltes Programm eingeschaltet werden. Die Taste „REPEAT“ findet sich sowohl auf der Fernbedienung als auch an der Gerätevorderseite.
Schnellrücklauf	„FAST BACK“ 16	Solange diese Taste während der CD-Wiedergabe gedrückt bleibt, wird der Titel in höherer Geschwindigkeit rückwärts abgespielt („Rückspulen“). Wird die Taste losgelassen, wird die Wiedergabe in der normalen Geschwindigkeit in Vorwärtsrichtung fortgesetzt. Ist die CD-Wiedergabe gestoppt, so hat die Taste keine Funktion. Auch diese Wiedergabefunktion kann nur über die Fernbedienung bedient werden.
Schnellvorlauf	„FAST FORWARD“ 17	Solange diese Taste während der CD-Wiedergabe gedrückt bleibt, wird der Titel in höherer Geschwindigkeit abgespielt („Vorspulen“). Wird die Taste losgelassen, wird die Wiedergabe in der normalen Geschwindigkeit fortgesetzt. Ist die CD-Wiedergabe gestoppt, so hat die Taste keine Funktion. Auch diese Wiedergabefunktion kann nur über die Fernbedienung bedient werden.

Weitere Tipps

Einspielzeit/Aufwärmen

Ihre Audio-Geräte benötigen eine gewisse Zeit bis sie ihre klangliche Höchstleistung erreichen. Dieser Zeitraum ist für die verschiedenen Komponenten Ihres Systems sehr unterschiedlich. Bessere und gleichförmigere Leistung erhalten Sie während der Zeit, die das Gerät eingeschaltet bleibt.

Netzbrummen

Bestimmte Quellgeräte können im Verbund mit dem Verstärker zu einem über die Lautsprecher hörbaren Brummgeräusch führen, dessen Lautstärke sich mit dem Lautstärkeregler beeinflussen lässt. Dies ist kein Hinweis auf einen Mangel eines Ihrer Audio-Produkte, muss aber durch entsprechende Maßnahmen verhindert werden. Generell kann jedes an den Verstärker angeschlossene, eben falls netzbetriebene und mit dem Schutzleiter des Stromnetzes verbundene Gerät dieses Problem hervorrufen. Dieses Phänomen wird erfahrungsgemäß entweder durch den Antennenanschluss des Tuners bzw. Fernsehers oder in Verbindung mit Personalcomputern, elektrostatischen Lautsprechern, Subwoofern, Plattenspielern oder Kopfhörerverstärkern hervorgerufen, sofern eine Audioverbindung zum Verstärker besteht. Eine weitere mögliche Quelle für Brummstörungen stellt die elektromagnetische Einstrahlung des Netzteiles anderer Geräte (z.B. Verstärker, Receiver, CD-Player, Tuner usw.) auf das Tonabnehmersystem eines angeschlossenen Plattenspielers dar.

Weitere Tipps

Solche Fehlerursachen kann man leicht selbst ermitteln, indem man die Aufstellung des Plattenspielers gegenüber den anderen Geräten verändert. Das Massepotential aller Signale ist in fast jedem elektrischen Gerät an einem zentralen Punkt zusammengefasst. Dort finden sie genau einmal eine gemeinsame Verbindung. Sollte ein Schutzleiter vorhanden sein, hat er immer an einer strategisch günstigen Stelle eine unlösbare Verbindung mit dem Gehäuse und beide werden

meist auch genau einmal am zentralen Massepunkt mit angeschlossen. So wird auch die abschirmende Wirkung des Gehäuses erzeugt. Manche Geräte besitzen einen Masse-Trennschalter (GND SWITCH) an der Geräterückseite. Wenn dieser eingeschaltet ist (sich in der Position „ON“ befindet), sind Schutzleiter und Gehäuse gemeinsam vom Massepunkt abkoppelt, die Schutzleiterwirkung bleibt erhalten. Ist das Brummgeräusch durch eigene Versuche nicht zu beseitigen, wird Ihnen Ihr Fachhändler weiterhelfen.

Fehlersuche

Symptom	Mögliche Fehlerursache	Abhilfe
Keine Funktion nach Betätigung des Netzschalters	1. Netzkabel nicht an eine betriebsbereite Steckdose angeschlossen. 2. Netzkabel nicht fest in die Steckdose und die Gerätebuchse gesteckt oder defekt. 3. Gerätesicherung bzw. Gerät defekt	1. Stellen Sie eine Verbindung zu einer funktionierenden Steckdose her. 2. Prüfen Sie das Netzkabel, tauschen Sie es gegebenenfalls gegen ein geeignetes Euronetzkabel aus und drücken Sie dessen Kupplung fest in die Steckdose und auf der anderen Seite in die Netzbuchse des Gerätes. 3. Kontaktieren Sie Ihren Fachhändler
Die Wiedergabe startet nicht nach Betätigung von „PLAY/PAUSE“	1. Durch eine starke Veränderung der Umgebungstemperatur kann sich Feuchtigkeit im Laufwerk des Players niedergeschlagen haben.	1. Nach 1-2 Stunden sollte die Feuchtigkeit verdunstet sein und die CD-Wiedergabe wieder funktionieren.

Fehlersuche

Symptom	Mögliche Fehlerursache	Abhilfe
Kein Ton, Geräteanzeige in Funktion	1. Am Verstärker/Receiver sind Lautstärke oder Eingangskanal falsch eingestellt. 2. Der geeignete Audio-Ausgang des Players ist nicht oder nicht richtig mit dem gewünschten Eingangsanschluss des Receivers/Verstärkers verbunden. 3. CD-Wiedergabe wurde noch nicht gestartet. 4. Ausgangspegel „VOL“ (18) an der Fernbedienung zu niedrig eingestellt.	1. Prüfen Sie diese Einstellungen. 2. Stellen Sie eine Audio-Verbindung zwischen CD-Player und Receiver/Verstärker her, wie im Abschnitt „Installation“ beschrieben. 3. Starten Sie die Wiedergabe mit „PLAY/PAUSE“ (5)(15). 4. Erhöhen Sie vorsichtig den Ausgangspegel.

Fehlersuche

Symptom	Mögliche Fehlerursache	Abhilfe
Schlechte Tonqualität	1. Analoge Tonausgänge des CD-Players sind an Phono-Eingänge des Verstärkers/ Receivers/der Vorstufe angeschlossen. 2. Anschlüsse der Kabelverbindungen sind lose, die Anschlüsse verschmutzt oder ein Kabel defekt.	1. Wählen Sie an diesen Geräten einen gewöhnlichen Hochpegeleingang („CD“ oder „LINE IN“). 2. Prüfen Sie die Audio-Anschlüsse.
Über die Fernbedienung können keine Funktionen ausgeführt werden	1. Keine Batterien in das Handgerät eingelegt, Batterien nicht richtig eingelegt oder verbraucht. 2. Die Sichtlinie zwischen Fernbedienung und Gerät ist versperrt, die Reichweite wurde überschritten oder das Handgerät wurde aus zu weit seitlicher Position betätigt. 3. Eines der Lautsprecherkabel ist nicht richtig angeschlossen oder defekt.	1. Prüfen Sie das Quellgerät z.B. an einem anderen Verstärker 2. Prüfen und befestigen Sie diese Kabel 3. Prüfen und befestigen Sie die Lautsprecherkabel an den Klemmen des Verstärkers und an den Lautsprecheranschlüssen.

Symptom	Mögliche Fehlerursache	Abhilfe
Eine eingelegte Disk wird nicht-eingelesen	1. Es wurde ein ungeeigneter Datenträger, wie z.B. eine DVD oder eine Daten-CD-R eingelegt. Der Player kann nur Audio-CDs und HDCDs abspielen. 2. Die CD ist möglicherweise verschmutzt oder zerkratzt. 3. Die CD wurde nicht mit der bedruckten Seite nach oben eingelegt. 4. Eine CD-R oder CD-RW wurde mit zu hoher Geschwindigkeit geschrieben.	1. Die entsprechende Disk kann mit diesem Player nicht wiedergegeben werden. 2. Reinigen Sie die CD und versuchen Sie es erneut. 3. Legen Sie die CD in der richtigen Position ein. 4. Die Disc kann nicht abgespielt werden.
Tiefton-Brummen zu hören	Siehe Abschnitt „Netzbrummen“ im Kapitel „Weitere Tipps“	

Technische Daten

Leistung:	35 W
Klirrfaktor:	<0,008%
Frequenzgang:	20 Hz – 20 KHz
Ausgangsimpedanz:	4 Ohm
Eingangsimpedanz:	800 Ohm
Signal- Rausch-Abstand:	> 90 dB
Netzspannung:	230V / AC 50Hz
Maße:	351 x 258 x 74 mm
Gewicht:	4,5 kg
Ausgänge:	2 x RCA (Stereo), 2 x Digital Out (Coax, S/PDIF)
Lieferumfang:	1 x Netzkabel, 1 x Fernbedienung, 1 x diese Bedienungsanleitung

Notizen

Notizen

www.mcgee-hifi.de

Hersteller/Importeur:

Sintron Vertriebs GmbH · Elektronik Import & Export · Südring 14 · D-76473 Iffezheim

Vertriebspartner:

QVK GmbH · Südring 14 · D-76473 Iffezheim